
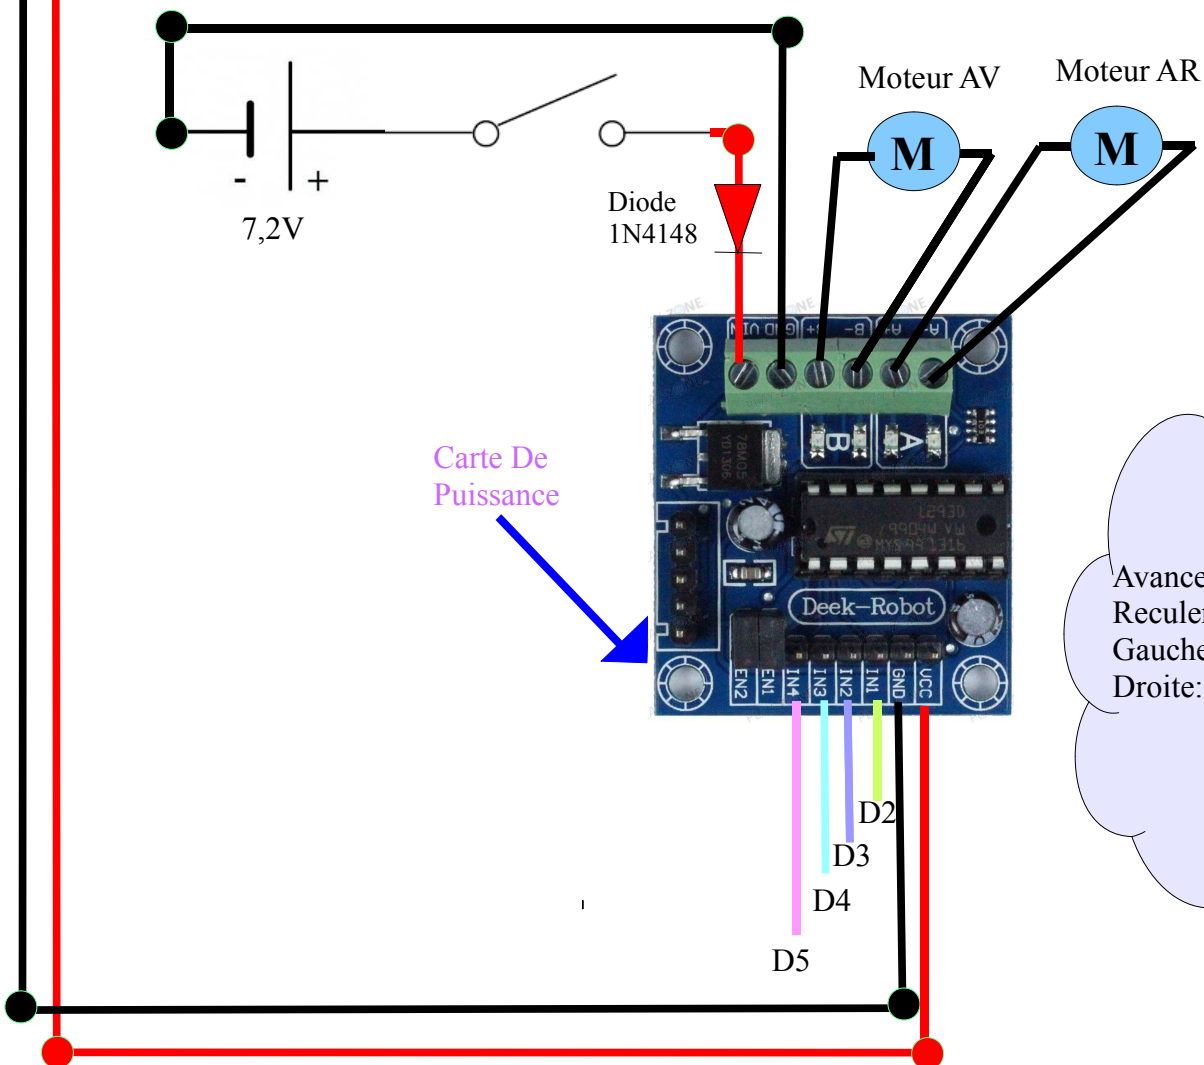


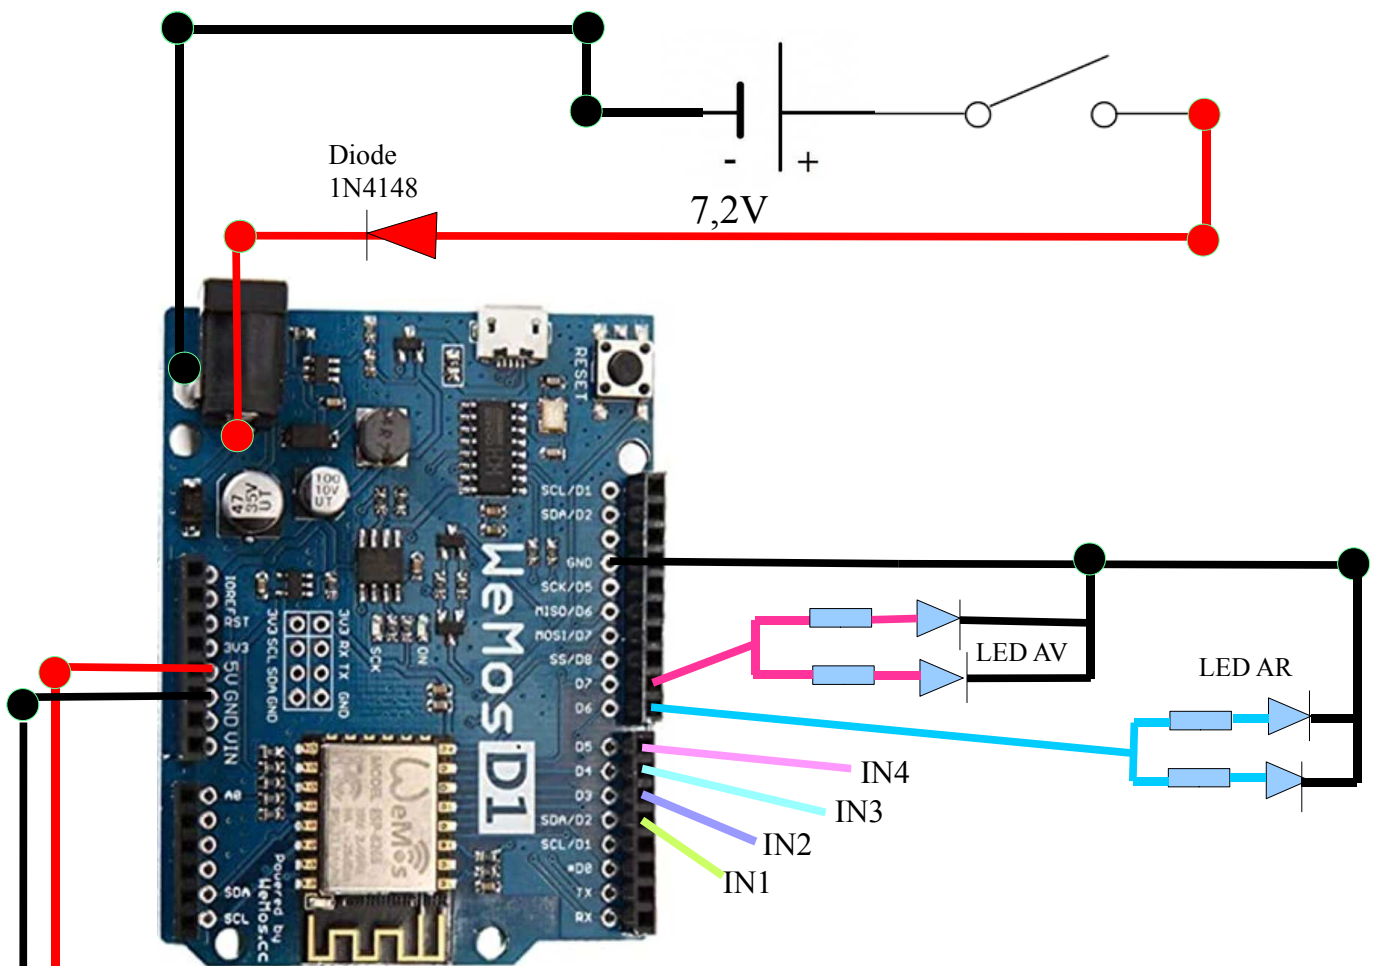

Carte De  
Puissance

Avancer: D2 (haut) D3 (bas)  
Reculer: D2 (bas) D3 (haut)  
Gauche: D4 (haut) D5 (bas)  
Droite: D4 (bas) D5 (haut)